


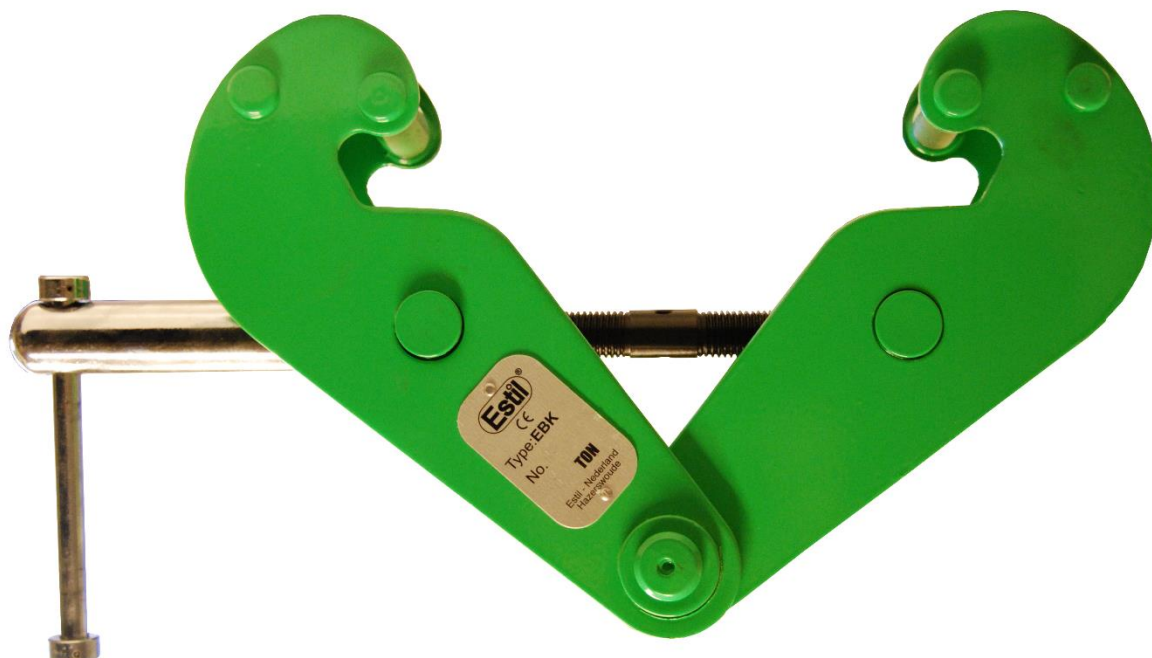

(NL)

Gebruikshandleiding balkklem EBK

Deze handleiding beschrijft het juist gebruik van de balkklem om zodoende de levensduur ervan tot een maximum optimaal te benutten.

Een iedere gebruiker dient deze dan ook voor het gebruik van de balkklem volledig en begrijpend te lezen.

Zorg ervoor dat deze handleiding altijd op de juiste plek in de buurt van de balkklem veilig is opgeborgen zodat bij eventuele gebreken het geraadpleegd kan worden.

Indien de handleiding kwijt is raadpleeg dan altijd uw ESTIL-dealer.

Deze handleiding is gemaakt voor geschoolde en bevoegde mensen en voorziet deze van gebruiksinstructies en correcte onderdelen lijsten, maar zal en kan nooit de geschoolde en bevoegde mensen vervangen.



LEVERBAAR IN DRAAGVERMOGEN VAN 1 TOT EN MET 10 TON.

MODEL	DRAAGVERMOGEN / TON	FLENSBREEDTE / MM
EBK 10	1	75-230
EBK 20	2	75-230
EBK 30	3	80-320
EBK 50	5	90-320
EBK 100	10	90-320
EBK 200	20	250-450
EBK 300	30	250-450

VEILIGHEIDINSTRUKTIES

- * Gebruik de balkklem nooit voor lasten groter dan aangegeven op het typeplaatje.
- * Gebruik de balkklem nooit als enig onderdeel ervan verbogen is of slijtage vertoont.
- * Gebruik de balkklem nooit als er scheuren zichtbaar zijn of bij overmatige corrosie.
- * Gebruik de balkklem nooit voor zijwaarts belasten.
- * Overtuig u er altijd van dat de balk of de constructie geschikt is voor de balkklem en dat de juiste belasting wordt toegepast.

INSTALLATIE

De bekken van de ESTIL balkklem kunnen geopend of gesloten worden door de draadspindel dienovereenkomstig in of uit te draaien.


De ESTIL balkklem dient de juiste afmeting, capaciteit en flensinstelling te hebben voor de balk of constructie die u wenst te gebruiken

Zorg ervoor dat bij het vastzetten op de balk of constructie, dat de bekken op de juiste wijze houvast hebben en deze goed worden vast gezet.

ONDERHOUD

Afhankelijk van het gebruik dienen alle bewegende delen, met inbegrip van de draadspindel, minstens één à tweemaal per jaar ingevet te worden. Controleer tijdens dit invetten tevens, of alle componenten vrij zijn van vervorming, slijtage of corrosie en probeer of de klem soepel werkt.



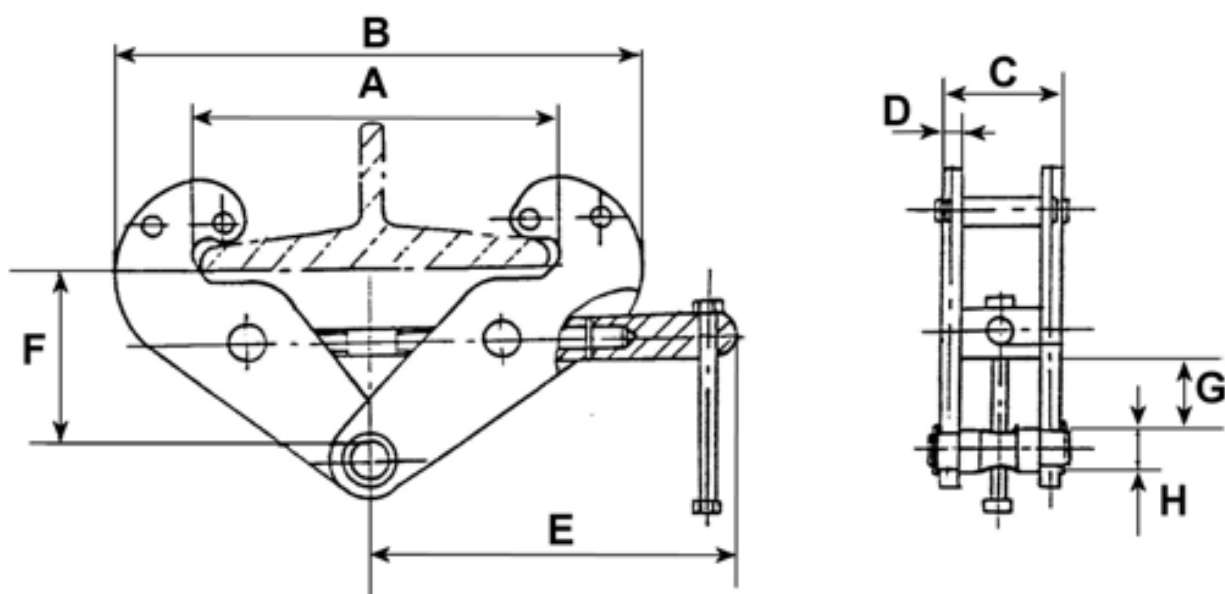

MODEL	B Max	B Min/Max	C	D	E	F Min/Max	G	H
EBK 10	375	180-375	64	4	220	102-160	25	22
EBK 20	375	180-375	75	6	220	102-160	25	22
EBK 30	498	220-498	100	8	271	168-240	45	24
EBK 50	498	220-498	110	10	271	168-240	45	28
EBK 100	514	250-514	118	12	280	172-242	70	44
EBK 200	475	500-703	240	16	465	350-396	102	70
EBK 300	475	528-728	268	20	465	366-408	120	130



AFGEGEVEN DOOR:

ESTIL NEDERLAND v.o.f.
Magazijnweg 7
2404 CE ALPHEN AAN DEN RIJN

Wij verklaren hiermede, geheel onder eigen
verantwoordelijkheid,
dat dit product voldoet aan de gegevens zoals deze op het type
plaatje
zijn vermeld en in de gebruiksaanwijzing omschreven.

TYPE : EBK

SERIE :

WERKBELASTING : kg

TESTBELASTING : kg

GETEST DOOR : JL



Wij verklaren, dat het product in overeenstemming is met de
bepalingen van de: EG- machine- richtlijnen 2006/42/EG en onder
de norm EN12100 en EN13157 en dat is voldaan aan de verplichtingen
voortvloeiend uit de machine -richtlijnen

Alphen aan den Rijn
Opgesteld 01-02-2024

alg. Directeur

C.Vis