



(NL)

Gebruikshandleiding balkklem EBO

Deze handleiding beschrijft het juist gebruik van de balkklem om zodoende de levensduur ervan tot een maximum optimaal te benutten.

Een iedere gebruiker dient deze dan ook voor het gebruik van de balkklem volledig en begrijpend te lezen.

Zorg ervoor dat deze handleiding altijd op de juiste plek in de buurt van de balkklem veilig is opgeborgen zodat bij eventuele gebreken het geraadpleegd kan worden.

Indien de handleiding kwijt is raadpleeg dan altijd uw ESTIL-dealer.

Deze handleiding is gemaakt voor geschoolde en bevoegde mensen en voorziet deze van gebruiksinstructies en correcte onderdelen lijsten, maar zal en kan nooit de geschoolde en bevoegde mensen vervangen.



LEVERBAAR IN DRAAGVERMOGEN VAN 1 TOT EN MET 10 TON.

MODEL	DRAAGVERMOGEN / TON	FLENSBREEDTE / MM
EBO 10	1	80-190
EBO 20	2	80-190
EBO 30	3	90-290
EBO 50	5	90-290
EBO 100	10	90-320

VEILIGHEIDINSTRUKTIES

- * Gebruik de balkklem nooit voor lasten groter dan aangegeven op het typeplaatje.
- * Gebruik de balkklem nooit als enig onderdeel ervan verbogen is of slijtage vertoont.
- * Gebruik de balkklem nooit als er scheuren zichtbaar zijn of bij overmatige corrosie.
- * Gebruik de balkklem nooit voor zijwaarts belasten.
- * Overtuig u er altijd van dat de balk of de constructie geschikt is voor de balkklem en dat de juiste belasting wordt toegepast.

INSTALLATIE

De bekken van de ESTIL balkklem kunnen geopend of gesloten worden door de draadspindel

dienovereenkomstig in of uit te draaien.

De ESTIL balkklem dient de juiste afmeting, capaciteit en flensinstelling te hebben voor de balk of constructie die u wenst te gebruiken


Zorg ervoor dat bij het vastzetten op de balk of constructie, dat de bekken op de juiste wijze houvast hebben en deze goed worden vast gezet.

ONDERHOUD

Afhankelijk van het gebruik dienen alle bewegende delen, met inbegrip van de draadspindel, minstens één à tweemaal per jaar ingevet te worden.

Controleer tijdens dit invetten tevens, of alle componenten vrij zijn van vervorming, slijtage of corrosie en probeer of de klem soepel werkt.



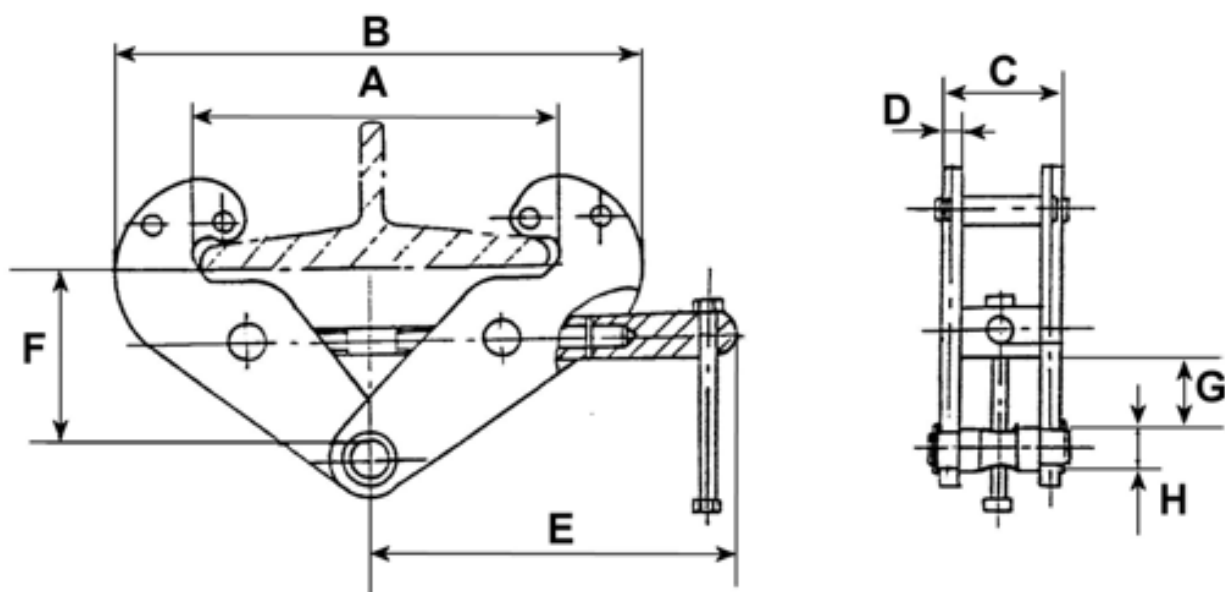

MODEL	A Max	B Min/Max	C	D	E	F Min/Max	G	H
EBO10	296	180-296	92.5	4	216	136-155	45	30
EBO20	296	180-296	100	6	216	136-155	45	30
EBO30	440	240-440	131	8	295	185-225	58	43
EBO50	440	240-440	139	10	295	185-225	58	43
EBO100	480	250-480	180	12	295	185-238	90	60

Estil®

AFGEGEVEN DOOR:

ESTIL NEDERLAND v.o.f.
Magazijnweg 7
2404 CE ALPHEN AAN DEN RIJN

Wij verklaren hiermede, geheel onder eigen
verantwoordelijkheid,
dat dit product voldoet aan de gegevens zoals deze op het type
plaatje
zijn vermeld en in de gebruiksaanwijzing omschreven.

TYPE : EBO- 20

SERIE : 185295

WERKBELASTING : 2.000 kg

TESTBELASTING : 3.000 kg

GETEST DOOR : JL



Wij verklaren, dat het product in overeenstemming is met de
bepalingen van de: EG- machine- richtlijnen 2006/42/EG en onder
de norm EN12100 en EN13157 en dat is voldaan aan de verplichtingen
voortvloeiend uit de machine -richtlijnen

Alphen aan den Rijn
Opgesteld 05-08-2021

alg. Directeur

C.Vis