


BEDIENINGSINSTRUCTIES



& ONDERDELENLIJSTEN

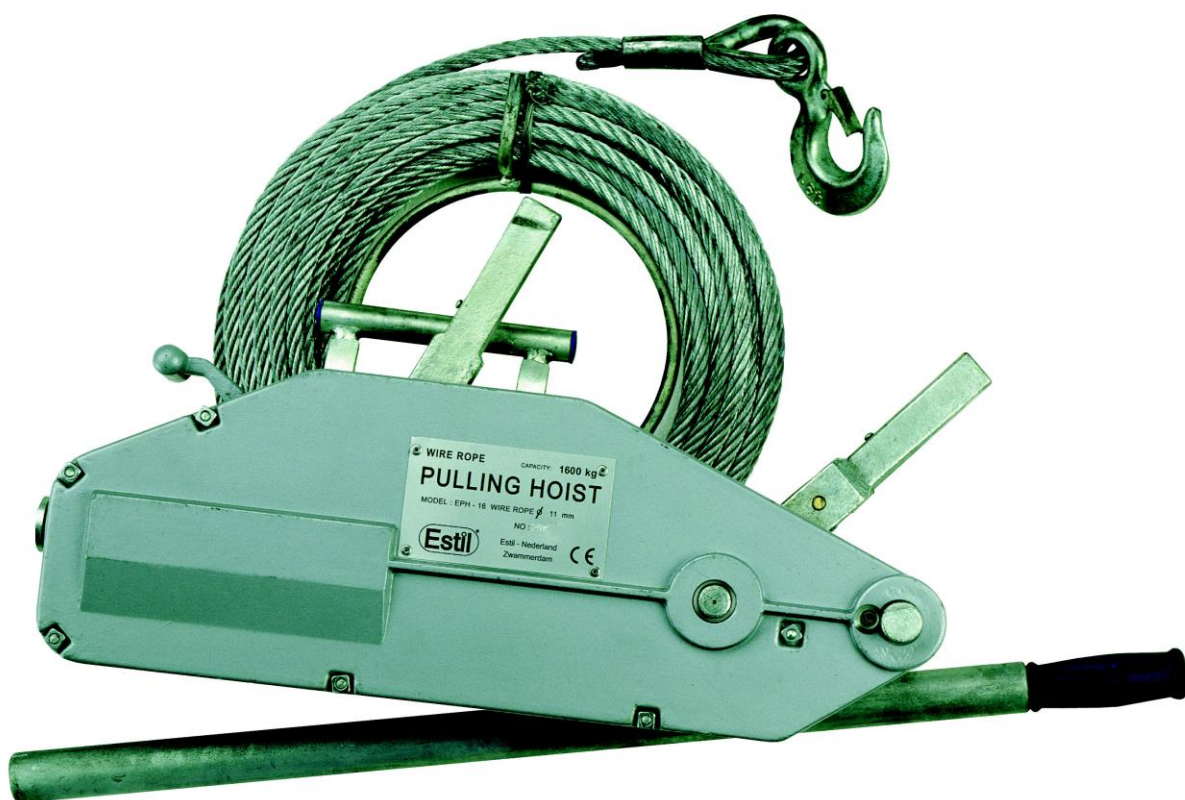

STAALDRAADTREKAPPARAAT

De gebruiker MOET deze handleiding lezen en begrijpen voor gebruik te maken van het takel

GEBRUIKSAANWIJZING “ESTIL” DRAADTREKAPPARAAT TYPE “EPH”

De serie EPH draadtrekapparaten worden geleverd in de volgende uitvoeringen:

TYPE	Hijsvermogen in kg	Trekvermogen in kg
EPH-8	800	1.200
EPH-16	1.600	2.400
EPH-32	3.200	4.000
EPH54	5.400	8.000

Het apparaat is geschikt voor hijsen, trekken en sjoeren en wordt standaard geleverd met een staaldraad van 20 mtr. lengte. Aan een zijde van de draad is een haak met een veiligheidsklep en aan de andere zijde is met een invoerpunt afgewerkt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1 Nooit zwaarder belasten dan op het type plaatje staat aangegeven.
- 2 Nooit lasten boven of in de onmiddellijke nabijheid van mensen hijsen.
- 3 Nooit gebruiken voor het ophijzen of transporteren van mensen.
- 4 Nooit de staalkabel gebruiken om om de last te slaan.
- 5 Nooit de staalkabel over scherpe randen trekken of verdraaien.
- 6 Nooit een belast apparaat onbeheerd achter laten.
- 7 Nooit met het apparaat smijten, vermijd stoten of vallen.
- 8 Nooit de staalkabel tot het uiterste benutten.
- 9 Nooit de handels voor het hijsen en zakken gelijktijdig gebruiken.
- 10 Nooit beschadigde of versleten draad gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het draadtrekapparaat kan direct in gebruik genomen worden.

De functie van het apparaat is gebaseerd op het principe van klembekken.

Twee onafhankelijk werkende bekblokken die zich in de behuizing bevinden, omklemmen de kabel en trekken deze afwisselend door het takel heen.

Om het draadtrekapparaat in zijn vrijloop te krijgen ,moeten eerst handels nr. 3 (A) en nr. 9 (B) naar achteren richting de ontkoppelingsgreep gehaald worden, hierna moeten eerst de handels nr. 9(B) en nr. 11 (C) tegelijk naar voren gedrukt worden(nooit op de ontkoppelingsgreep slaan), totdat de ontkoppelingsgreep nr. 11 (C) nok valt.

Hierdoor worden de boven en de onderbekken geopend.

Nu kan de staaldraad met het gepunte einde door de geleidebuis nr.12 gebracht en door gevoerd worden.

Vervolgens wordt de ontkoppelingsgreep weer in de uitgangspositie gebracht.

Het is van belang dat de juiste staaldraaddiameter gebruikt wordt. Dit is voor de EPH8 8,5 mm, voor de EPH16 11 mm, voor de EPH32 16 mm en voor de EPH54 20 mm.

Let er op dat het draad schoon is en niet versleten.

Door het aanbrengen van de telescopische hefboom op de voorste handel nr. 3 kan de last door middel van een pompbeweging omhoog/vooruit gehaald worden, door deze hefboom op de achterste handel nr. 9 de last omlaag /achteruit gebracht kan worden.

Let er op dat er altijd een volledige slag gemaakt wordt.

Door de werking van de last en de bekken wordt de benodigde kracht geleverd voor het sluiten van de bekken.

Het apparaat mag niet voor zwaardere lasten gebruikt worden dan op het type plaatje is aangegeven.

Gebruik de staaldraad nooit om om de last heen te slaan, deze kan hierdoor beschadigen.

Zorg ervoor dat de draad tijdens het gebruik niet verdraaid of geknoopt zit.

ONDERHOUD

Om de betrouwbaarheid en de levensduur te optimaliseren, is het nodig om regelmatig, echter minstens eenmaal per jaar, alle dragende delen te controleren op vervorming, breuk of overmatige slijtage.

Tenminste tweemaal per jaar dienen alle glijvlakken grondig gesmeerd te worden (**niet het vlak waar de bekken de draad raken**)

Na elke smeerbeurt en demontage, moet er getest worden op goed functioneren.

Bij intensief gebruik dienen alle bewegende delen gesmeerd te worden.

De kabel dient schoon gehouden te worden.

Gebruik alleen de originele breekpennen.




Voor het gebruik van het apparaat controleren of alle verbindingen goed zijn vast gedraaid en of de handels soepel werken.

Opmerkingen

[illegible]

Onderdelenlijst

- 1 Linker huis
- 2 Rechter huis
- 3 Draaghendel
- 4 Bout
- 5 Schroef
- 6 Ring
- 7 Bout
- 8 Moer
- 9 Voorklemblok
- 10 Achterklembok
- 11 Verbindingsblok
- 12 Vooruit hendel
- 13 Ontkoppelingsgreep
- 14 Bevestigingspen
- 15 Breekpen
- 16 Bovenste grip hendel
- 17 Verbindingsstuk
- 18 Pen vooruit hendel
- 19 Pen onkoppelingsgreep
- 20 Pen verbindingsstuk
- 21 Seegering
- 22 Seegering
- 23 stang
- 24 As
- 25 Verbindingsstang klein
- 26 As
- 27 Vooruit hendel
- 28 Geleidingsring
- 29 Pompstok

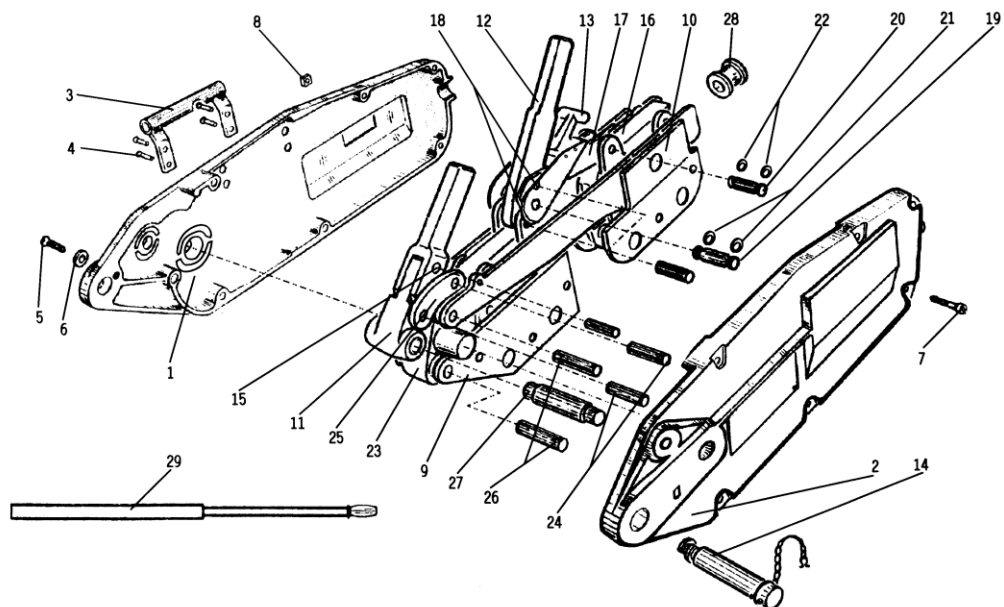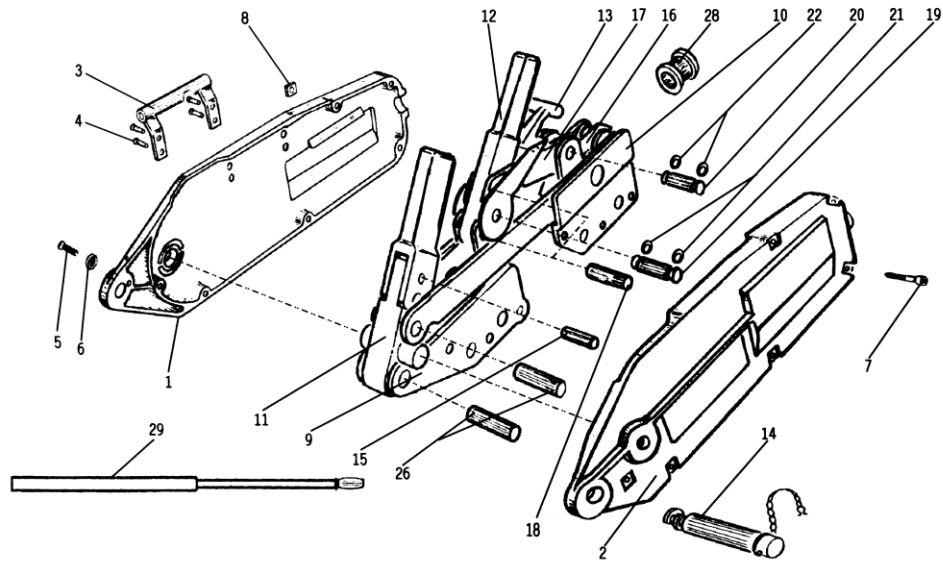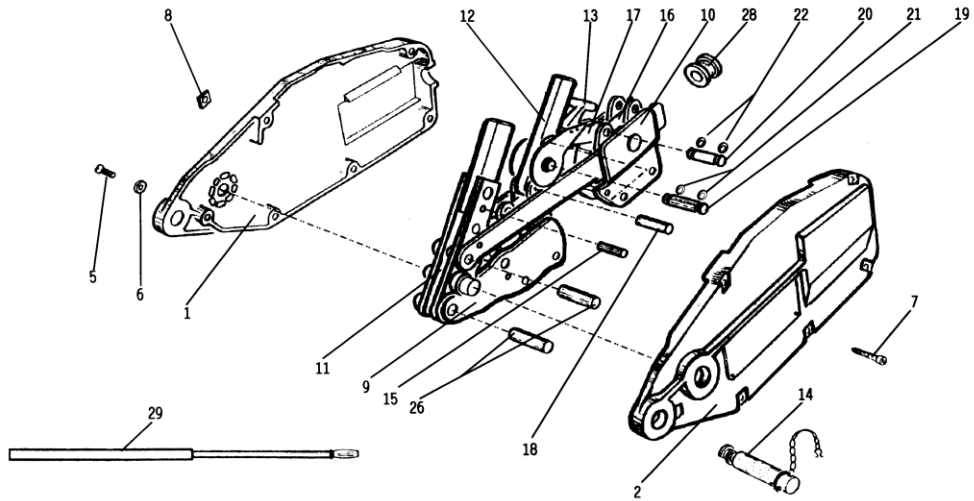

E G VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
volgens Machine-richtlijnen 2006/42/EG bijlage 11 A.

AFGEGEVEN DOOR :

ESTIL-NEDERLAND v.o.f. – ALPHEN AAN DEN RIJN
Magazijnweg 7 2404 CE

Wij verklaren hiermede, geheel onder eigen verantwoordelijkheid,
dat dit product voldoet aan de gegevens zoals deze op het
Type – plaatje zijn vermeld en in de gebruiksaanwijzing omschreven.

TYPE	: algemeen
SERIE	:
WERKBELASTING	: 0 kg
TESTBELASTING	: 0 kg
GETEST door	: EA

Wij verklaren, dat het product in overeenstemming is met de
bepalingen van de : EG- Machinerichtlijnen 2006 /42 / EG en onder
de norm EN 12100, EN13157 en dat is voldaan aan de verplichtingen
voortvloeiend uit de Machinerichtlijnen.

Alphen aan den Rijn,
opgesteld : 18-09-2020

C. Vis
Alg. Directeur.

